


Telefonní sluchátko



■ Navigační tlačítko

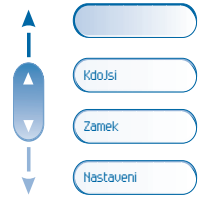

**Navigátor Nahoru - dolů:** umožňuje procházet úvodní stránkou.  
Úvodní stránku tvoří:

- informace o stavu stanice (uzamknutá stanice, vrácené volání, ...),
- datum a čas,
- funkce programování a konfigurace stanice.

**Tlačítko OK:** umožňuje potvrdit jednotlivé volby a možnosti během programování nebo konfigurace.

**Tlačítko Zpět/Ukončit:** slouží k návratu do předchozí nabídky (krátké stisknutí) nebo k návratu na hlavní stránku (dlouhé stisknutí). Toto tlačítko rovněž umožňuje opravit vložené písmeno.

■ Funkční tlačítka a programovatelná tlačítka

**Tlačítko Informace:** umožňuje získat údaje o přeprogramovaných tlačítkách a přístup k programování nebo konfiguraci stanice.

**Tlačítko Seznam:** tlačítko seznamů pro přístup k vašemu osobnímu seznamu (krátké stisknutí) nebo pro volání dle jména (dlouhé stisknutí).

**Tlačítka přeprogramovaných funkcí a programovatelné tlačítko:** Diody svítí, když je funkce připojena k tlačítku aktivní.  
Blok 6 tlačítek tvoří:

- dvě tlačítka linek,
- tlačítko "okamžité vrácení nebo zrušení vrácení",
- tlačítko "konference",
- tlačítko "přesun",
- tlačítko pro naprogramování přímého volání.

■ Zvuková tlačítka



**Tlačítko zavěsit:** k ukončení hovoru.

**Tlačítko volné ruce (hands free)/Reproduktor:** pro uskutečnění hovoru nebo odpověď na volání bez zvednutí sluchátka (Alcatel 4018).

- Svítí nepřerušovaně v režimu volné ruce (hands free) nebo v režimu sluchátek (krátké stisknutí).
- Bliká v režimu reproduktoru (dlouhé stisknutí).

**Tlačítko Interkom/Tajně**

- V průběhu hovoru: stiskněte toto tlačítko, aby vás volaný účastník již neslyšel.
- Stanice nečinná: po stisknutí tohoto tlačítka bude hovor automaticky přijat bez zvednutí sluchátka.

**Zvýšení nebo snížení hlasitosti reproduktoru, telefonního sluchátka nebo zvonění**

■ Funkční tlačítka

**Tlačítko Zprávy pro přístup k různým druhům pošty:** blikání tohoto tlačítka signalizuje novou hlasovou zprávu nebo novou textovou zprávu.

**Tlačítko « Opakování »:** pro volání posledního odchozího čísla.

■ Přizpůsobení vašeho telefonu

■ Úprava vašeho osobního kódu



pro návrat na úvodní stránku (dlouhé stisknutí)

■ Uzamknutí/odemknutí telefonního přístroje



dle instrukcí zobrazených na displeji vložte heslo a potvrďte\*

■ Nastavení vyzvánění



pro návrat na úvodní stránku (dlouhé stisknutí)

■ Nastavení kontrastu obrazovky



potvrdit  
pro návrat na úvodní stránku (dlouhé stisknutí)

■ Zaparkování externího hovoru

■ Zobrazení vašeho telefonního čísla



pro návrat na úvodní stránku (dlouhé stisknutí)

■ Telefonujte



Pro externí hovory je třeba před číslem volaného účastníka zadat předvolbu pro obdržení vnější sítě.



## Přijetí hovoru



## Opakovaná volba



## Požadavek zpětného volání na obsazené lince



## Hlasová pošta

### Vyzvednutí zpráv z hlasové pošty

Blikání tohoto tlačítka signalizuje novou hlasovou zprávu nebo novou textovou zprávu.



## Přesměrovat volání

## Přesměrování telefonu



## Přesměrování hovorů do hlasové schránky



## Při návratu zrušte všechna přesměrování



stiskněte tlačítko funkce "vrácení hovoru"

## Seznamy

## Volání účastníka pomocí jeho jména\*



dlouze stisknout

zadejte první písmena jména

zvolte jméno v nabízeném seznamu

Uložení jména volaného se provádí v prediktivním režimu. V tomto režimu lze každé písmeno jména uložit jediným stisknutím tlačítka s tímto písmenem.

## Programování tlačítek osobního seznamu



## Volání prostřednictvím osobního seznamu



## V průběhu hovoru

## Vysílání v DTMF volbě

V některých případech hovorů je nutné, abyste zapnuli kódy DTMF volby, například v rámci hlasového serveru, automatického standardního režimu nebo v případě hovoru na dálku přes záznamník. Funkce je automaticky zrušena při ukončení hovoru.



## Volba dalšího účastníka během hovoru

Během rozhovoru můžete zavolat druhého účastníka.



volte požadované číslo

## Přepojení hovoru

Během rozhovoru můžete hovor přepojit na jinou stanicí




požadované číslo



## Tříčlenná konference

Při hovoru s jedním z účastníků je hovor s druhým účastníkem odložen.

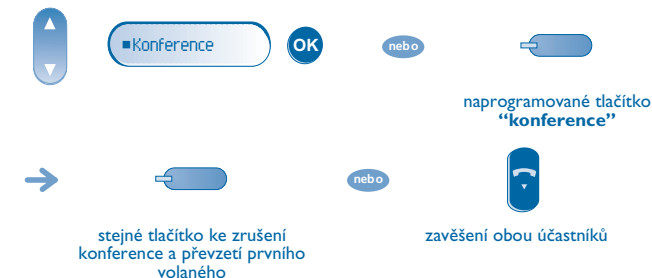

## Záruka a ustanovení

V tomto dokumentu jsou popsány služby telefonních přístrojů v sortimentu Alcatel 4018/4019 připojených k systému Alcatel OmniPCX Office nebo Alcatel OmniPCX Enterprise. Další informace naleznete v návodu k obsluze přístroje 4018 (terminál IP) nebo 4019 (digitální terminál). Obratete se na technického správce.

Pozor: Telefonní přístroj nikdy nesmí přijít do styku s vodou! K čištění telefonního přístroje použijte pouze lehké navlhčený hadřík. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla (trichloretylen, aceton atd.), hrozí nebezpečí poškození plastového povrchu telefonního přístroje. Nikdy nepoužívejte sprejové čisticí prostředky.

Receptor telefonního sluchátka může přitahovat kovové předměty, které mohou být uchu nebezpečné.

Symbolová tlačítka nejsou smluvní a lze je změnit. Některé funkce telefonního přístroje závisí na konfiguraci systému a aktivaci softwarového klíče.

EC: Společnost Alcatel Business Systems tímto prohlašuje, že výrobek Alcatel 4018/4019 odpovídá podstatným požadavkům Směrnice 1999/5/CE Evropského parlamentu a Rady. Kopii originálu souhlasu s podmínkami můžete obdržet prostřednictvím technika provádějícího instalaci.

V zájmu uživatelů si firma Alcatel Business Systems vyhrazuje právo na změnu technických parametrů svých výrobků bez předchozího upozornění. Copyright © Alcatel Business Systems. 2004. Všechna práva vyhrazena.

\* závisí na telefonním systému, obraťte se na technického správce nebo si prostudujte příslušný návod pro uživatele.



3GV19002BZAA010450