



*ISDN telefony AVAYA 1408 / 1416
připojené na Integral Enterprise*

Návod na obsluhu

Obsah

str.:

Důležitá upozornění a informace	4
Seznamte se s Vaším telefonem	
Přehled funkcí a tlačítek telefonů ; Signální LED; Symboly na displeji	5
Obsluha volání	
Volání z telefonu	
Interní/externí volání; Volání cílovým tlačítkem, Volání ze seznamu volání; Hlasitý poslech/hovor; Automatické zpětné volání	9
Příchozí volání	
Převzetí volání/Pick-Up; Přidržení volání/hovoru; Zpětný dotaz/Předání hovoru	11
Systémové služby	
Přesměrování volání	
Okamžité přesměrování; Podmíněné přesměrování; Aktivace/deaktivace přesměrování	12
Seznamy volání	
Protokol volání: Odchozí volání/Opakování volby; Nepřevzatá volání; Hovory	13
Telefonní seznam	
Nový záznam; Editace záznamu; Mazání záznamu	14
Partnerské skupiny	
.....	15
SW zámek – PIN	
Změna PIN; Aktivace/Deaktivace SW zámku	16
Nastavení telefonu	
Displej/Akustika; Funkční tlačítka; Cílová tlačítka	17
Menu/ Telefony Avaya řady 1400	
.....	20
Doplňková zařízení	
Tlačítkový modul Avaya BM32; Náhlavní souprava	22

Důležitá upozornění a informace

Obsah návodu na obsluhu

V následujícím návodu na obsluhu jsou popsány nejčastěji používané funkce digitálních telefonů Avaya řady 1400:1408 a 1416 připojených na komunikační systém Integral Enterprise. Přehled úplného funkčního menu telefonů je uveden v kapitole Struktura menu. Návod na obsluhu platí pro standardní obsazení funkčních tlačítek a při jiném obsazení může být obsluha telefonu odlišná.

S ohledem na vývoj systémového SW, nelze vyloučit pozdější modifikaci některých funkcí, nebo obsluhy. Vydání návodu na obsluhu platí pro stav systémového SW: leden 2010

V návodu na obsluhu jsou doplňkové funkce označeny hvězdičkou *. Některé doplňkové funkce nemusí být v systému aktivovány. Pokud některá funkce není k dispozici, obraťte se na správce telekomunikačního systému.

Umístění telefonu

Telefon je přizpůsoben klimatickým podmínkám v obytných prostorech. Musí být chráněn proti nadměrné vlhkosti a před přímým slunečním zářením. Nesmí být umístěn v blízkosti zdrojů tepla.

Garance

Avaya poskytuje na tento produkt garanci specifikovanou v kontraktu o dodávkách. Podrobnosti jsou uvedeny na WEBU na adrese:
<http://www.avaya.com/support>




- Použití telefonů Avaya v blízkosti GSM telefonů, nebo jiných radiových zařízení může způsobit dočasnou poruchu jejich funkce.

Seznamte se s Vaším telefonem

Přehled funkcí a tlačítek telefonů


Digitální telefon Avaya 1408

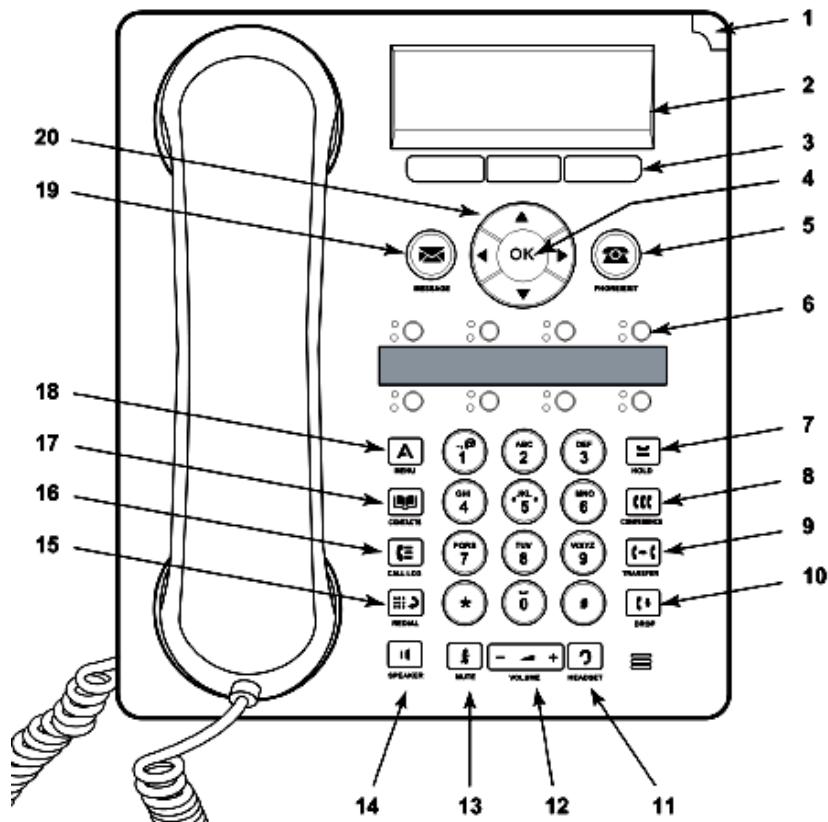

Seznamte se s Vaším telefonem

Přehled funkcí a tlačítek telefonů

Digitální telefon Avaya 1416

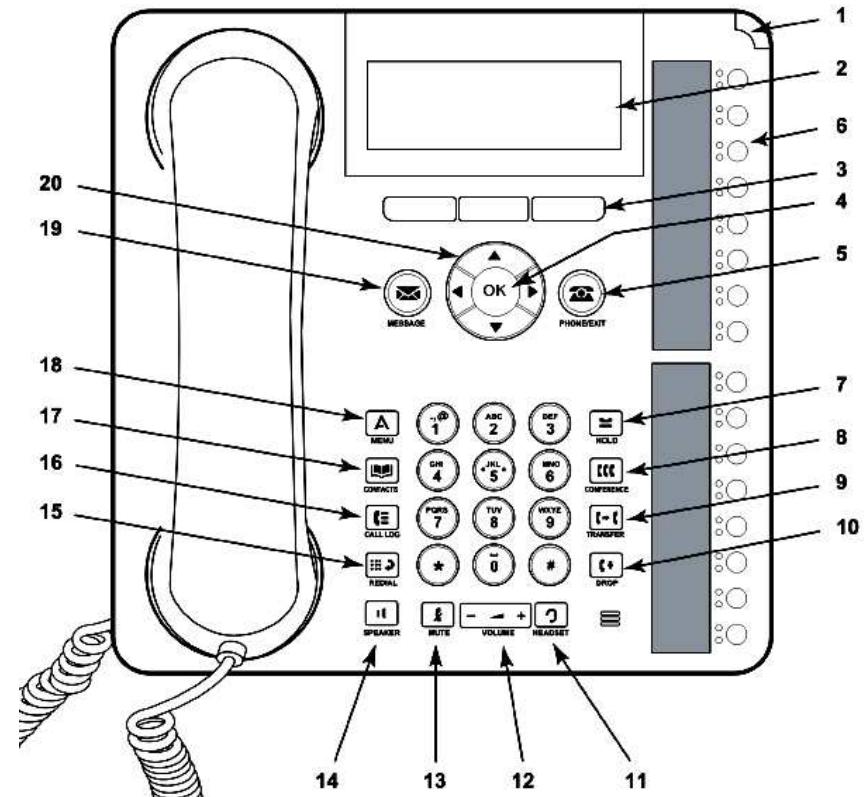

-
- Programovatelná funkční tlačítka (6) jsou připravena pro umístění popisek nastavených funkcí nebo cílů.

-
- Programovatelná funkční tlačítka (6) jsou připravena pro umístění popisek nastavených funkcí nebo cílů.

Přehled funkcí a tlačítek telefonů

pokračování

Číslo označení	Název funkce/ Tlačítka	Význam
1	Signalizace volání / zprávy	LED signalizuje příchozí volání, nebo nepřečtené zprávy.
2	Displej	Displej (telefony: 1408 3-řádkový; 1416 4-řádkový) zobrazuje v klidu telefonu datum a čas a informace o statusu telefonu. Při sestavování spojení číslo volaného, doplňkové informace o spojení a aktuální významy displejových tlačítek.
3	Displejová tlačítka/ Softkeys	Displejová tlačítka umožňují aktivovat potřebné funkce při sestavování spojení. Aktuální význam displejových tlačítek se podle fáze spojení zobrazuje na odpovídajícím místě na displeji.
4	OK	Tlačítkem OK se potvrzuje výběr funkce, nebo údaje v menu.
5	Výstup/ Phone/Exit	Návrat do klidového stavu telefonu.
6	Programovatelná funkční tlačítka	Aktivace/deaktivace funkcí, cílová volba. (1408:8 , 1416:16 funkčních tlačítek).
7	Přidržení/ Hold	Přidržení volání/hovoru (zpětný dotaz).
8	Konference/ Conference	Připojení účastníka do konference.
9	Předání spojení/ Transfer	Předání spojení jinému účastníkovi.
10	Rozpojení/ Drop	Rozpojení spojení, návrat k přidrženému spojení, v konferenci odpojení účastníka.
11	Náhlavní souprava/ Headset	Připojení náhlavní soupravy k telefonu.
12	Nastavení hlasitosti/ Volume	Nastavení hlasitosti (±): sluchátka, hlasitého hovoru/ poslechu, náhlavní soupravy.
13	Vypnutí mikrofonu/ Mute	Vypnutí mikrofonu lze aktivovat /deaktivovat podle potřeby kdykoliv během hovoru
14	Hlasitý hovor/ poslech/ Speaker	Aktivace/deaktivace hlasitého hovoru/poslechu
15	Opakování volby/ Redial	Stiskem tlačítka a potvrzením OK se opakuje volba posledního voleného čísla (po 30sec). Funkce se ruší se stiskem libovolného tlačítka.
16	Protokol volání/ Call log	V protokolu volání je na displeji seznam odchozích, neprevzatých volání a hovorů.
17	Telefonní seznam/ Contacts	Editace, nebo prohlížení telefonního seznamu
18	Avaya menu/ Menu	Avaya menu: Nastavení telefonu.
19	Zprávy/ Message	Připojení na voicemail
20	Navigační tlačítka	Ovládání kurzoru na displeji.

Přehled funkcí a tlačítek telefonů

pokračování

Signální LED

Ke každému funkčnímu tlačítku jsou přiřazeny 2 signální LED, zelená a červená. Signalizují status funkcí. Využívají se stavy LED: svítí, nesvítí, nebo blikání. Vyjimkou jsou funkční tlačítka využitá jako cílová, u kterých je signalizace LED vypnuta. Podrobnosti jsou popsány v popisu funkcí.

Symboly na displeji

Symboly na displeji informují o statusu telefonu, nebo spojení. Jsou popsány v následující tabulce.

#X	Počet neprevzatých volání, # udává jejich počet
⇒	Přesměrování volání
🔔	Příchozí volání
📞	Příchozí spojení aktivní
📞	Přidržení spojení
📞	Funkční přidržení spojení, např. při sestavování konference
﴿﴾	Konference
﴿﴾	Přidržení sestavené konference
◀	Výběr menu posunem kurzoru vlevo
▶	Výběr v menu posunem kurzoru vpravo
↑↓	Výběr v menu posunem kurzoru nahoru/dolů

Volání z telefonu

V kapitole Volání z telefonu je popsána obsluha při základních službách odchozího a příchozího spojení.

Interní/externí volání

1. Volte číslo volaného. Při externím volání je třeba nejdříve volit číslo externí linky, např. 0 a pak externí číslo.
2. Zvedněte sluchátko, nebo stiskněte tlačítko **Hlasitý hovor/poslech** (14).

Volání cílovým tlačítkem

1. Stiskněte příslušné **Cílové tlačítko** volaného.
2. Zvedněte sluchátko, nebo stiskněte tlačítko **Hlasitý hovor/poslech** (14).

Volání ze seznamu volání (Telefonní seznam, Protokol volání, Opakování volby)

1. Stiskněte tlačítko příslušného seznamu volání (15, 16, nebo 17).
2. Korzorem vyberte v seznamu požadovaný záznam.
3. Zvedněte sluchátko, nebo stiskněte tlačítko **Hlasitý hovor/poslech** (14).

Poznámky:

- Hledání v Telefonním seznamu se zrychlý zadáním prvních písmen jména volaného.
- V Protokolu volání je nejdříve třeba kurzorem vlevo/vpravo vybrat příslušný Seznam.

Hlasitý poslech/hovor

Hlasitý poslech umožňuje spoluposlech hovoru osobami v místnosti. Používá se mikrofon v telefonním sluchátku a reproduktor v telefonním přístroji.

Hlasitý hovor umožňuje hovor bez použití sluchátka. Pro hovorové spojení se využívají mikrofon a reproduktor v telefonním přístroji.

Během hovoru je možné nastavit hlasitost funkčním tlačítkem **+-** (12).

1. Volte číslo volaného
2. Stiskněte tlačítko **Hlasitý poslech/ hovor** (14)
3. Jsou k dispozici následující možnosti:
 - a) Hlasitý hovor: stiskněte znova tlačítko (14).
 - b) Hlasitý poslech: Zvedněte sluchátko.
4. Ukončení spojení: Na konci hovoru stiskněte tlačítko (14)



- Při volání z telefonu lze také nejdříve zvednout sluchátko a pak volit číslo.
- Pokud nemá volaný slyšet Váš hovor, lze vypínat mikrofon opakováním stiskem funkčního tlačítka (13): **Vypnutí mikrofona**.
- **Konference tří:** Stiskem tlačítka Konference při hovoru a volbou interního čísla sestaví se po přihlášení volaného konference tří účastníků. Zruší se tlačítkem rozpojení.
- Zřízení cílového tlačítka je popsáno kapitole Nastavení telefonu v Avaya menu.

Volání z telefonu

pokračování

Automatické zpětné volání (Volaný interní účastník je obsazen, nebo se nehlásí.)

1. Použijte funkční tlačítko **Zpětné volání**, nebo v menu vyberte bod **Automatické zpětné volání** a potvrďte OK.
2. Položte sluchátko. Jakmile se volaný uvolní, ústředna automaticky připraví nové spojení na volaného a pak vyzvání Váš telefon.
3. Zvedněte sluchátko, uslyšte kontrolní vyzváněcí tón, volaný dostává vyzvánění. Počkejte na přihlášení volaného a můžete hovořit.
4. **Mazání zpětného volání:**
 - a) Stiskněte displejové tlačítko **Zpětné volání**.
 - b) Vyberte požadované zpětné volání.
 - c) Stiskněte displejové tlačítko **Detail** a pak displejové tlačítko **Mazání**.

Příchozí volání

Příchozí volání je signalizováno vyzváněním a blikáním signální LED (1). Vyzvánění interních a externích volání je rozlišeno. Po zvednutí sluchátka můžete hovořit s volajícím. Volání lze převzít také stiskem funkčního tlačítka pro hlasitý hovor/poslech.

Převzetí volání na jiném telefonu (Pick Up)

1. Vyzvánění jiný interní telefon:
Sluchátko nechte položené a volte číslo vyzváněného účastníka. Na displeji se objeví nabídka **Převzetí volání**.
2. Vyberte bod **Převzetí volání** a potvrďte s **OK**.
3. Počkejte na vyzvánění Vašeho telefonu a zvedněte sluchátko.

Přidržení volání/hovoru

Hovor, nebo nepřevzaté příchozí volání je možné přidržet. Během přidržení je možné např. volat jiného účastníka.

V případě přidržení příchozího volání bliká dál signální LED (1) a vyzvánění se vypne.

1. Stiskněte tlačítko **Přidržení** (7).
 2. Přidržení se zruší stiskem tlačítka **Rozpojení** (10).
- Je možné převzít příchozí volání, nebo se vrátit k přidrženému hovoru.

Zpětný dotaz / Předání hovoru

1. Stiskněte tlačítko **Přidržení** (7).
2. Volte číslo požadovaného účastníka.
Po přihlášení můžete volanému předání hovoru nabídnout, nebo stiskem tlačítka **Rozpojení** (10) vrátit se zpět k přidrženému účastníkovi.
3. Předání hovoru se uskuteční stiskem tlačítka **Předání spojení** (9), nebo položením sluchátka.

- K převzetí volání od určeného účastníka lze využít funkční tlačítko s makrofunkcí, viz strana 18

Přesměrování volání

Volání na Váš telefon lze podle potřeby přesměrovat na jinou přípojku, nebo v době Vaší nepřítomnosti mohou být volání přesměrována do hlasové schránky. Jsou k dispozici následující varianty přesměrování:

- **Okamžité přesměrování**
- **Podmíněné přesměrování:**
 - a) při obsazení volaného
 - b) volaný se nehlásí do určité doby, a to buď pro externí, nebo pro interní volání. Do stanovené doby může se volaný rozhodnout, zda příchozí volání převeze me. Přesměrování nastavuje systémový administrátor.
- **Současné vyzvánění** na dvou určených telefonech. Tento typ přesměrování zřizuje systémový administrátor.

K dispozici je také doplňková funkce **Automatické přesměrování**, která je odvozena od časového intervalu.

Aktivace/ Deaktivace přesměrování

1. Stiskněte tlačítko **Avaya-Menu**
2. V menu vyberte bod **Přesměrování volání** a potvrďte **OK** .
3. Vyberte v menu požadovanou variantu přesměrování.
4. Zadejte **Cílové číslo** přesměrování a potvrďte s **OK**.
Na displeji se v klidovém statusu telefonu zobrazí informace: **Přesměrování na ...**
5. Pro zrušení přesměrování vyberte nastavené přesměrování v menu klidového statusu telefonu a potvrďte s **OK**.

- K přesměrování na určeného účastníka lze použít funkční tlačítko s makrofunkcí, viz strana 18.

Seznamy volání

Zobrazení seznamů volání aktivují funkční tlačítka **Opakování volby** a **Protokol volání**. K výběru seznamu a záznamu volání se používá navigační tlačítko.

Detail vybraného záznamu, včetně časového údaje a volaného čísla se zobrazí po stisku displejového tlačítka **Detail**.

Mazání vybraného záznamu se provádí displejovým tlačítkem **Mazání**.

Volání ze záznamu v seznamu je popsáno na straně 9.

Protokol volání

V protokolu volání je uložen seznam posledních volání, zvlášť seznamy odchozích, příchozích, nepřevzatých volání a hovorů. Poslední záznam volání je v seznamu vždy nahoře.

Typ volání je označen následujícími symboly:

Seznam	Max. počet záznamů
 >> Všechna volání	
 Nepřevzatá volání	Max. 30 volání
 Hovory	Max. 10 hovorů
 >> Odchozí volání/ Opakování volby	Max. 10 volání

Přepsání záznamu ze seznamu volání do telefonního seznamu

1. Vyberte požadovaný záznam čísla v **Seznamu volání**
2. Stiskněte displejové tlačítko **Detail**.
3. Stiskněte **Navigační tlačítko „kurzor dolů“**.
4. Stiskněte displejové tlačítko **Více**.
5. Stiskněte displejové tlačítko **+Kontakt**
6. Zapište jméno k záznamu telefonního čísla.
7. Stiskněte displejové tlačítko **Uložit**.

Telefonní seznam

V paměti telefonu pro osobní telefonní seznam může být uloženo max. 268 záznamů. Kromě osobního telefonního seznamu je pro oprávněné účastníky k dispozici ještě centrální telefonní seznam v ústředně. Procedura využívání centrálního seznamu je stejná jako pro osobní telefonní seznam.

Nový záznam

1. Stiskněte funkční tlačítko **Telefonní seznam**.
2. Stiskněte displejové tlačítko **Nový**.
3. Zapište telefonní číslo.
(V zadávacím poli **Pozn.** můžete zapsat poznámku, max. 12 znaků.)
4. Potvrďte zápis tlačítkem **OK**.
5. Stiskněte displejové tlačítko **Uložit**.

Editace záznamu

1. Stiskněte funkční tlačítko **Telefonní seznam**.
2. Vyhledejte záznam, který je třeba upravit a potvrďte **OK**.
3. provedte požadovanou úpravu.
4. Stiskněte displejové tlačítko **Uložit**.

Mazání záznamu

1. Stiskněte funkční tlačítko **Telefonní seznam**.
2. Vyberte záznam k smazání.
3. Stiskněte displejové tlačítko **Více**.
4. Stiskněte displejové tlačítko **Smazat**



- Hledání v Telefonním seznamu se zrychlý zadáním prvních písmen jména volaného.
- Do Telefonního seznamu je možné jednoduchým způsobem přepsat záznamy ze Seznamu volání (viz. str. 13).
- Záznam telefonního čísla volajícího do Telefonního seznamu během hovoru:
Stiskněte displejové tlačítko **+Kontakt**.

Partnerské skupiny

Partnerské skupiny lze zřizovat až do max. počtu 16. telefonů. Cílová tlačítka v partnerské skupině zjednoduší a urychlují vzájemnou komunikaci partnerů. Doplňkové služby přesměrování a převzetí volání v rámci partnerské skupiny usnadňují vzájemnou zastupitelnost partnerů. Služby podporuje zobrazení statusu partnerů na displeji a signální LED v partnerských tlačítkách.

Požadovanou konfiguraci Partnerské skupiny v telekomunikačním systému nastavuje systémový administrátor.

SW zámek - PIN

Neoprávněnému použití telefonu je možné zabránit SW zámkem s osobním tajným kódem PIN. PIN je volitelné 4. – 6. - místné číslo, které nesmí začínat číslicemi 0 a 1. PIN lze podle potřeby kdykoliv změnit.

K dispozici je také doplňková funkce Automatické blokování odvozená od nastaveného časového intervalu.

V uzamčeném stavu telefonu lze používat jen následující funkce:

- Přijímat příchozí volání
- Interní volání
- Tísňová volání
- Aktivovat a deaktivovat přesměrování

Změna PIN

1. Stiskněte funkční tlačítko **A**, Avaya-menu (18)
2. V menu vyberte bod **Blokování** a potvrďte **OK**.
3. Vyberte bod **Změna PIN** a potvrďte **OK**.
4. Vyberte bod **Staré PIN** a zapište aktuální **PIN**.
Poznámka: Při prvním nastavení musí se zadávat PIN přednastavené ve výrobě (0000, nebo 000000).
5. Vyberte bod **Nové PIN** a zapište nové PIN.
6. Stiskněte displejové tlačítko **Uložit**.

Aktivace zámku

1. Siskněte funkční tlačítko **A (18)** a potvrďte **OK**.
2. V menu vyberte bod **Blokování** a potvrďte **OK**.
3. Stiskněte znovu tlačítko **OK**.

Poznámka: Na displeji se zobrazí klidový status telefonu: **Telefon blokován**

Deaktivace zámku

1. Vyberte v menu statusu telefonu **Telefon blokován** a potvrďte **OK**.
2. Zadejte aktuální **PIN**.
3. Stiskněte displejové tlačítko **Hotovo**.
Poznámka: Status informace telefonu **Telefon blokován** se zruší.

Displej/Akustika

V Avaya-Menu **Displej/Akustika** jsou k dispozici následující nastavení:

- Vyzváněcí a signální tóny (vypnutí, hlasitost, melodie).
- Kontrast a jas displeje.
- Nastavení jazyku displejových textů.
- Nastavení hlasitého hovoru podle umístění telefonu (echo).
- Zobrazení čísla a jména uživatele na displeji.

Nastavení Displej/Akustika

1. Stiskněte funkční tlačítko **Avaya-Menu**.
2. Vyberte bod menu **Nastavení** a potvrďte **OK**.
3. Vyberte bod menu **Displej/Akustika** a potvrďte **OK**.

Podle typu nastavení mění se dále postup následovně:

1. Vypnutí/zapnutí tónu

Volte bod menu **Nerušit – OK** – Vyberte tón – Stiskněte displejové tlačítko **ZAP/VYP** – Stiskněte displejové tlačítko **Hotovo**. Pro nové zapnutí tónu znovu postupujte v menu a stiskněte znovu displejové tlačítko **ZAP/VYP**.

2. Hlasitost tónu

(sluchátko, reproduktor, vyzvánění, signální tón, náhlová souprava)

Volte bod menu **Nastavení tónu – OK** – Vyberte tón – Funkčním tlačítkem **Nastavení hlasitosti** (12) nastavte požadovanou hlasitost (nastavení tónu se okamžitě nabídne) – Stiskněte displejové tlačítko **Uložit**.

3. Nastavení melodie

(interní/externí volání, VIP volání, partnerské skupiny)

Volte bod menu **Nastavení melodie – OK** – Vyberte typ volání – **OK** – vybraná melodie se přehraje.

4. Nastavení displeje

(kontrast a jas)

Volte bod menu **Nastavení kontrastu**, nebo **Nastavení jasu – Navigační tlačítkem** vlevo, nebo vpravo nastavte požadované hodnoty – Stiskněte displejové tlačítko **Hotovo**. Pro návrat výrobního nastavení, volte **Standardní nastavení**, potvrďte **OK**.

5. Nastavení jazyku displejových textů

Volte bod menu **Změna jazyku – OK** – Vyberte požadovaný jazyk - Stiskněte displejové tlačítko **Výběr**.

6. Nastavení hlasitého hovoru

(Nastavení podle akustických vlastností místořnosti)

Volte bod menu **Nastavení hlasitého hovoru** – stiskněte displejové tlačítko **Změnit** – vyberte vlastnosti místořnosti (echo, normální, útlum) – Stiskněte displejové tlačítko **Hotovo** – vyberte **Hlasitý hovor**.

7. Zápis vlastního čísla a jména na displeji

Volte bod menu **Nastavit vlastní číslo – OK** – Zadejte jméno a vlastní číslo – Stiskněte displejové tlačítko **Uložit**.



• Tlačítkový tón zap/vyp

Tón při stisku tlačítka se aktivuje v menu nastavení tlačítek. Volte v menu bod **Tlačítkový tón (vyp) – OK** – Stiskněte displejové tlačítko **zap/vyp** – stiskněte displejové tlačítko **Hotovo**. Pro vypnutí tónu nastavte v menu **Tlačítkový tón (vyp)**.

Funkční tlačítka

Pro často používané funkce je výhodné použít pro aktivaci programovatelná tlačítka telefonu. V Avaya-Menu je pro tuto službu k dispozici bod **Zřízení funkčního tlačítka**.

Zřízení funkčního tlačítka

1. Stiskněte funkční tlačítko **Avaya-Menu**.
2. Vyberte bod menu **Nastavení** a potvrďte **OK**.
3. Vyberte bod menu **Tlačítka** a potvrďte **OK**.
4. Vyberte bod menu **Zřízení funkčního tlačítka** a potvrďte **OK**.
5. Vyberte funkci, která má být tlačítku přiřazena a potvrďte **OK**.
6. Stiskněte tlačítko, které je pro aktivaci funkce k dispozici. Na displeji je krátce zobrazena původní funkce tlačítka. V případě, že se jedná původně o tlačítko v Partnerské skupině, musí být nejdříve tato funkce vymazána.
7. Stiskněte displejové tlačítko **Uložit**.

Uvolnění tlačítka (Smazání původní funkce: funkční, cílové, partnerské tlačítko)

V menu tlačítek od bodu 3:

4. Vyberte body menu **Zřízení funkčních tlačítek** a **Zřízení cílových tlačítek** a potvrďte **OK**.
5. Vyberte body menu **Smazání údajů** a **Smazání cílových tlačítek** a potvrďte **OK**.
6. Stiskněte tlačítko, které má být uvolněno. Zobrazí se krátce původní funkce tlačítka.
7. Stiskněte displejové tlačítko **Mazání**.

Tlačítko je nyní volné.

Zřízení makrofunkce (Přesměrování a převzetí volání)

V menu tlačítek od bodu 3:

4. Vyberte v menu bod **Zřízení makrofunkce** a potvrďte **OK**.
5. Volte typ makrofunkce:
Přesměrování 1; Přesměrování 2; Převzetí 1; Převzetí 2. Výběr potvrďte **OK**.
6. Zadejte cíle přesměrování, nebo telefonní čísla pro převzetí volání.
7. Stiskněte displejové tlačítko **Přiřadit**.
8. Stiskněte tlačítko, kterému má být makrofunkce přiřazena. Na displeji se krátce zobrazí původní funkce tlačítka.
9. Stiskněte displejové tlačítko **Uložit**.

Nastavení telefonu

Cílová tlačítka

Často volaná telefonní čísla je výhodné volat cílovými tlačítky. Pro nastavení je v Avaya-Menu k dispozici bod **Zřízení cílových tlačítek**:

1. Stiskněte funkční tlačítko **Avaya-Menu**.
2. Vyberte bod menu **Nastavení** a potvrďte **OK**.
3. Vyberte bod menu **Tlačítka** a potvrďte **OK**.
4. Vyberte bod menu **Zřízení cílového tlačítka** a potvrďte **OK**.

Nastavení jména a cílového čísla

V menu cílových tlačítek od bodu 4:

5. Vyberte bod menu **Zřízení nového cíle** a potvrďte **OK**.
6. Zadejte jméno a číslo cíle.
7. Stiskněte displejové tlačítko **Přiřadit**.
8. Stiskněte tlačítko, které má být pro volání cíle použito. Na displeji se zobrazí původní funkce tlačítka.
9. Stiskněte displejové tlačítko **Uložit**.

Změna cílového čísla

V menu cílových tlačítek od bodu 4:

5. Vyberte bod menu **Editace cílového tlačítka** a potvrďte **OK**.
6. Stiskněte cílové tlačítko, kde má být provedena změna. Zadejte nové jméno a cílové číslo.
7. Stiskněte displejové tlačítko **Uložit**

Nastavení telefonu

Menu / Telefony Avaya řady 1400

V následující tabulce je struktura menu telefonů Avaya řady 1400. Jsou znázorněny první tři úrovně menu. Do nižšího menu se přestoupí potvrzením **OK** a zpět stisknutím funkčního tlačítka **Výstup** (5). V závislosti na aktivovaných službách a použitím příslušenství může být skutečná struktura menu v některých bodech odlišná. Poznámky v menu jsou psané kurzivou.

Základní úroveň menu	2. úroveň	3. úroveň
Přesměrování (Přesměrování Partnerské skup.)	⇒ Na... obsazeno externí za čas interní za čas Double Call Automatické 1 Automatické 2	⇒ Zápis čísla
Termíny	⇒ Změna údajů (Je-li termín zadán) Zadání termínu	⇒ Čas / Datum / Tel. číslo Text Jednorázový, Denně
Poplatky	⇒ Varianty zobrazení	⇒ Zajistí po dohodě servis
SW zámek	⇒ Telefon zamknout Změna PIN Aut. zamknutí Zamknout v 00:00	⇒ Je-li zadán PIN PIN starý PIN nový PIN opakovat PIN uložit ⇒ Aktivace v časovém intervalu ⇒
Světový čas	⇒ Aktuální světový čas	⇒ Údaje aktuálního času
Nastavení	⇒ Možnosti nastavení jsou uvedeny ve zvláštní tabulce	

- Cílové tlačítko lze také jednoduše zřídit s použitím volného funkčního tlačítka. Je-li telefon v klidu, stiskněte volné funkční tlačítko a zadejte číslo, které má být cílovému tlačítku přiřazeno.

Nastavení telefonu

Menu / Telefony Avaya řady 1400

pokračování

Základní úroveň menu Nastavení	2. úroveň	3. úroveň
Displej/Akustika ⇒	Druhé volání	Převzetí druhého volání
	Nerušit	Vyzvánění Signální tón VIP volání
	Nastavení akustiky	Sluchátko Reprodukтор Vyzvánění Upozorňovací tón Signální tóny Náhlavní souprava Výběr melodie
	Displej Nastavení kontrastu	Počet jazyků závisí na užitém systémovém SW
	Nastavení jasu Změna jazyku	
	Nastavení hlasitého hovoru	
	Zápis vlastního čísla/jména	Jméno Číslo
	Zobrazení datum/čas	
Tlačítka ⇒	Zřízení cílového tlačítka	Zřízení nového cíle Editace cílového tlačítka Mazání
	Zřízení funkčního tlačítka	Nabídka všech dostupných funkcí
	Zřízení makrofunkce <i>Jen pro 1416</i>	Přesměrování 1,2 Pick Up 1,2
	Obsazení tlačítkek	Zobrazení na displeji
	Tlačítkový tón	
Parametry volby		
Aplikace Doplíčková zařízení Zabezpečení dat Tísňová volání	Nastavuje servis	
Zobrazení seznamu volání	Aktivace	

Nastavení telefonu

Doplíčková zařízení

Tlačítkový modul Avaya BM32

Tlačítkový modul BM32 má kapacitu 32 tlačítek. Na telefon 1416 lze připojit dva moduly BM32. Modul BM32 nelze připojit na telefon 1408.

Tlačítka je možné využít v partnerských skupinách, nastavit jako cílová, nebo funkční tlačítka, např. pro přesměrování, hotelové aplikace apod. Každému tlačítku jsou přiřazeny 2 signální LED a popisný štítek.

Požadovanou konfiguraci tlačítkového modulu nastaví systémový administrátor.

Náhlavní souprava

Na telefon je možné připojit drátovou i bezdrátovou náhlavní soupravu podle doporučení výrobce. Bezdrátovou náhlavní soupravu je potřebné před připojením aktivovat.

1. Volání z náhlavní soupravy: Po volbě volaného účastnického čísla stiskněte funkční tlačítko **Náhlavní souprava** (11).
Poznámka:
2. Převzetí příchozího volání: Stiskněte funkční tlačítko **Náhlavní souprava**.
3. Pokračování v hovoru na telefonu: Zvedněte sluchátko (je možný jen příposlech). Stisknutím funkčního tlačítka **Náhlavní souprava** (11) se náhlavní souprava odpojí a je možné pokračovat v hovoru z telefonu. Během hovoru lze aktivovat také hlasitý poslech funkčním tlačítkem (14).
4. Pokračování hovoru na náhlavní soupravě: Stiskněte tlačítko **Náhlavní souprava** (11) a položte sluchátko.
5. Ukončení hovoru: Stiskněte tlačítko **Náhlavní souprava** (11) a položte event. také sluchátko.

